4-2カベイルHL

※右勝手、照明・インターホン使用の場合です。

金具の取付

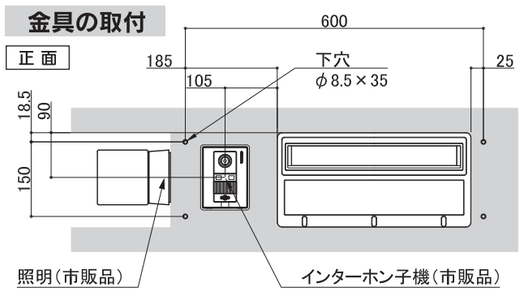

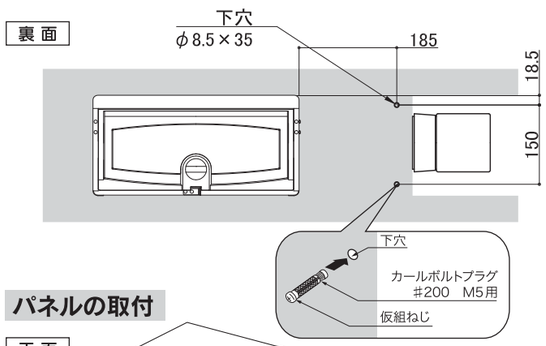

パネルの取付

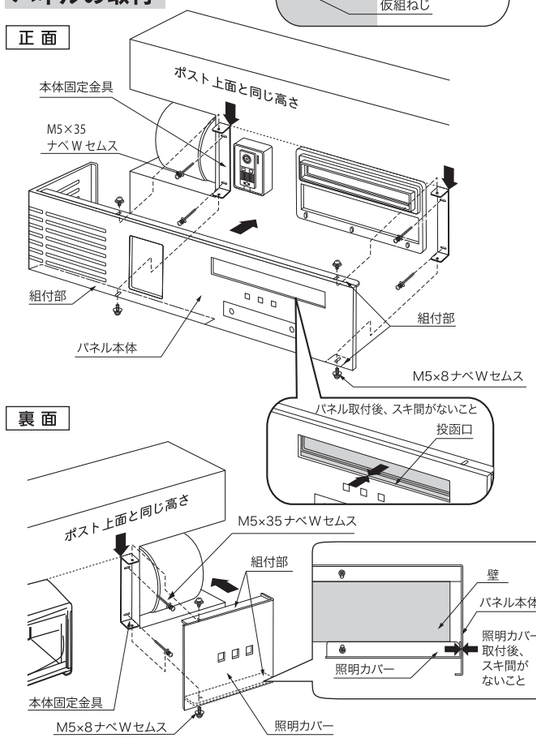

❶ 図にしたがい、インターホン子機、照明を取付けてください。

ポイント
- 取付け配線については、照明、インターホン付属の説明書にしたがい行ってください。

❷ 図にしたがい、正面側4ヶ所、裏面側2ヶ所にΦ8.5深さ35㎜の下穴をあけてください。

ポイント
- 軽量ブロックなどに使用する場合、取付箇所をコンクリート等で補強して穴をあけてください。
- 切り粉は必ず除去してください。

❸ カールボルトプラグ（6ヶ）を下穴に埋込み、仮組ねじを締めて壁に固定してください。

ポイント
- カールボルトプラグは薄いコンクリート面など損傷しやすい場所への使用は避けてください。

❹ カールボルトプラグの仮組ねじを取外し、金具固定ねじM5×35ナベWセムス（6ヶ）で本体固定金具（3ヶ）を、固定してください。

ポイント
- 本体固定金具の位置、水平や垂直を調整し固定してください。

❺ 本体固定金具にパネル本体の組付部を合わせて、本体取付ねじM5×8ナベWセムス（4ヶ）で固定してください。

ポイント
- パネル本体の位置、水平や垂直を調整し固定してください。
- パネル本体はポスト投函口との間に、隙間が開かないように位置を合わせてください。

❻ 本体固定金具に照明カバーの組付部を合わせて、本体取付ねじM5×8ナベWセムス（2ヶ）で固定してください。

ポイント
- 照明カバーの位置、水平や垂直を調整し固定してください。
- 照明カバーはパネル本体との間に、隙間が開かないように位置を合わせてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面をいためますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更は避けてください。
- 施工終了後、取付・取扱説明書は施主様へお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

販売店

安全に正しく施工いただくために

取付説明書

機能ユニット　カベイルH・HL　リネア・アルコ

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工いただき、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- 施工終了後、説明書は施主様にお渡しください。

- この説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

警告	● 取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	● 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント	● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ● 守っていただかないと組付けができない、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	● 説明書の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 ● 説明書の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補足	● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

施工の前に

注意
- 製品を安全に正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず説明書にしたがってください。

施工上のご注意

注意
- 製品が公道（道路側）等へ飛び出さない位置に設置してください。
- 当社指定のねじやボルト等が確実に締付けられているか確認してください。

梱包明細表

① パネル本体セット

名　　称	略　図	員　数	
		カベイルH	カベイルHL
カベイルH／パネル本体		1	—
カベイルHL／パネル本体		—	1
カベイルHL／照明カバー		—	1
本体固定金具		2	3
本体取付ねじ M5×8ナベWセムス		4	6
金具固定ねじM5×35ナベWセムス		4	6
カールボルトプラグ＃200 M5用		4	6

名　　称	略　図	員　数	
		カベイルH	カベイルHL
ネームシール		1	1
取付説明書	—	1	1
取扱説明書	—	1	1

② ポスト本体セット

名　　称	略　図	員　数	
		カベイルH	カベイルHL
ポスト本体		1	1

③スクエアサインシリーズ　純正オプション

名　　称	略　図	員　数	
		カベイルH	カベイルHL
スクエアサインE(本体組付済)		1	1

1. 基本寸法

※図は右勝手の場合です。

1-1 カベイルH

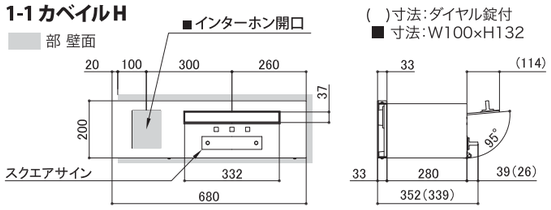

1-2 カベイルH L

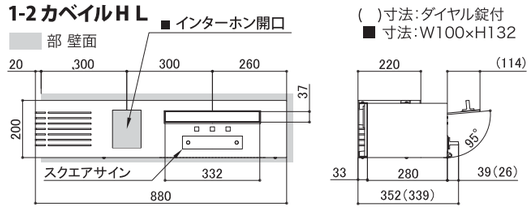

2. 配線とポスト本体の取付け

※図は右勝手の場合です。

2-1 カベイルH

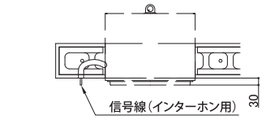

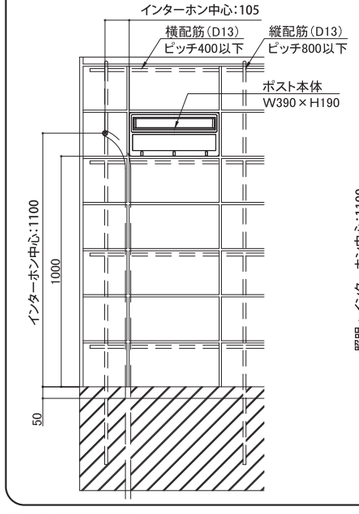

2-2 カベイルHL

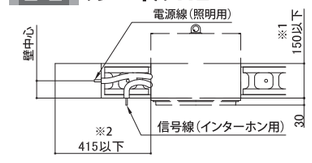

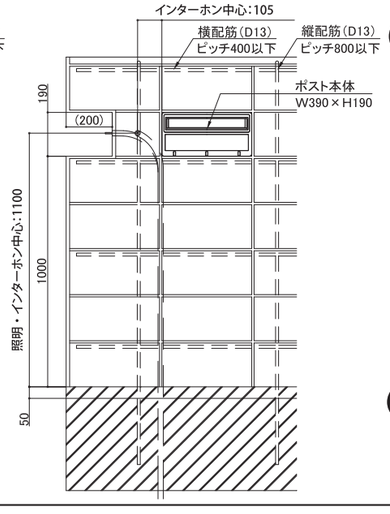

❶ 図を参照しブロックを積み上げて配線配管をセットしてください。

注意

- 図は施工例です。ブロック施工は目的や現地状況にあわせ、建築基準法に基づき行ってください。

ポイント

カベイルHLの場合

- 壁厚(※1)は150mm以下に設定してください。
- 照明側壁端面とポスト間(※2)の寸法は415mm以下に設定してください。
- 照明用配線とインターホン子機用配線は、同じPF管に入れないでください。

❷ ポスト本体の位置、水平や垂直を調整し、ブロックの間に納めてください。

❸ ポスト本体の周りをモルタルや防水シール材で仕上げ固定してください。

ポイント

- 水抜き穴(口金下部・ポスト本体底板)は埋め込まないでください。

3. ネームシールの貼り付け

※図は右勝手の場合です。

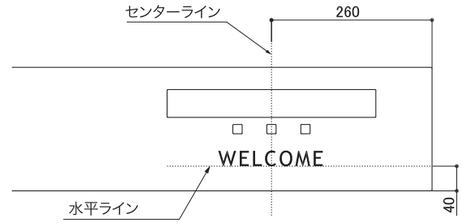

❶ 図とネームシール付属の説明書にしたがい行ってください。

4. パネル本体の取付け

4-1 カベイルH　※右勝手、インターホン使用の場合です。

金具の取付

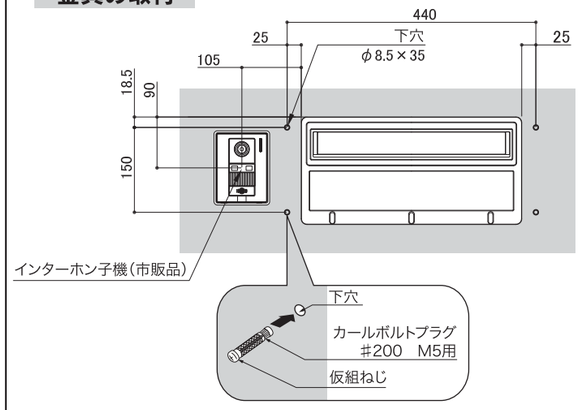

❶ 図にしたがい、インターホン子機を取付けてください。

ポイント

- 取付け配線については、インターホン付属の説明書にしたがい行ってください。

❷ 図にしたがい、正面側4ヶ所にΦ8.5深さ35㎜の下穴をあけてください。

ポイント

- 軽量ブロックなどに使用する場合、取付箇所をコンクリート等で補強して穴をあけてください。
- 切り粉は必ず除去してください。

❸ カールボルトプラグ(4ヶ)を下穴に埋込み、仮組ねじを締めて壁に固定してください。

ポイント

- カールボルトプラグは薄いコンクリート面など損傷しやすい場所への使用は避けてください。

パネル本体の取付

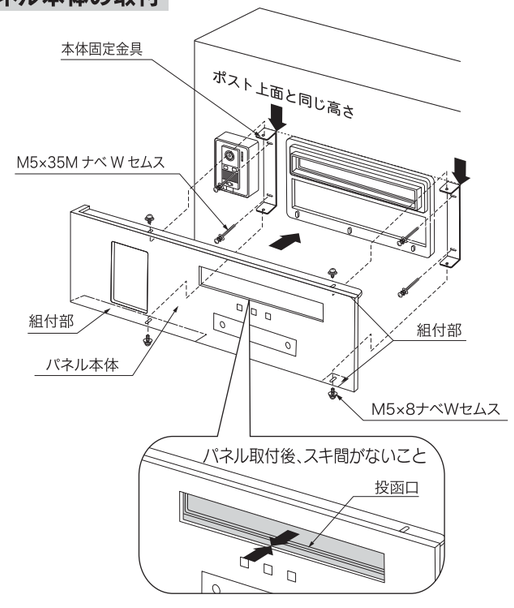

❹ カールボルトプラグの仮組ねじを取外し、金具固定ねじM5×35ナベWセムス(4ヶ)で本体固定金具(2ヶ)を、固定してください。

ポイント

- 本体固定金具の位置、水平や垂直を調整し固定してください。

❺ 本体固定金具にパネル本体の組付部を合わせて、本体取付ねじM5×8ナベWセムス(4ヶ)で固定してください。

ポイント

- パネル本体の位置、水平や垂直を調整し固定してください。
- パネル本体はポスト投函口との間に、隙間が開かないように位置を合わせてください。